HORIZON FITNESS

ANDES 3

ANDES 5

MANUALE UTENTE ELLITTICA

Consulta la GUIDA ELLITTICA prima di leggere il MANUALE UTENTE.

ASSEMBLAGGIO

⚠ ATTENZIONE

Ci sono molte fasi durante l'assemblaggio che richiedono un'attenzione speciale. E' molto importante seguire le istruzioni correttamente e assicurarsi che tutte le parti siano serrate. Se le istruzioni di assemblaggio non vengono eseguite correttamente, il treadmill potrebbe avere parti della struttura allentate e ciò potrebbe causare rumori. Per prevenire danni all'ellittica le istruzioni di assemblaggio dovrebbero essere riviste per correggere le operazioni di assemblaggio eseguite.

Prima di procedere, trova il numero di matricola della tua ellittica localizzato sul tubolare anteriore e inseriscilo negli spazi qui sotto riportati. Inoltre trova il nome del modello vicino al numero di matricola.

INSERISCI IL TUO NUMERO DI MATRICOLA E IL NOME DEL MODELLO NEI SEGUENTI SPAZI

NUMERO DI MATRICOLA:

NOME MODELLO: HORIZON

ELLIPTICAL

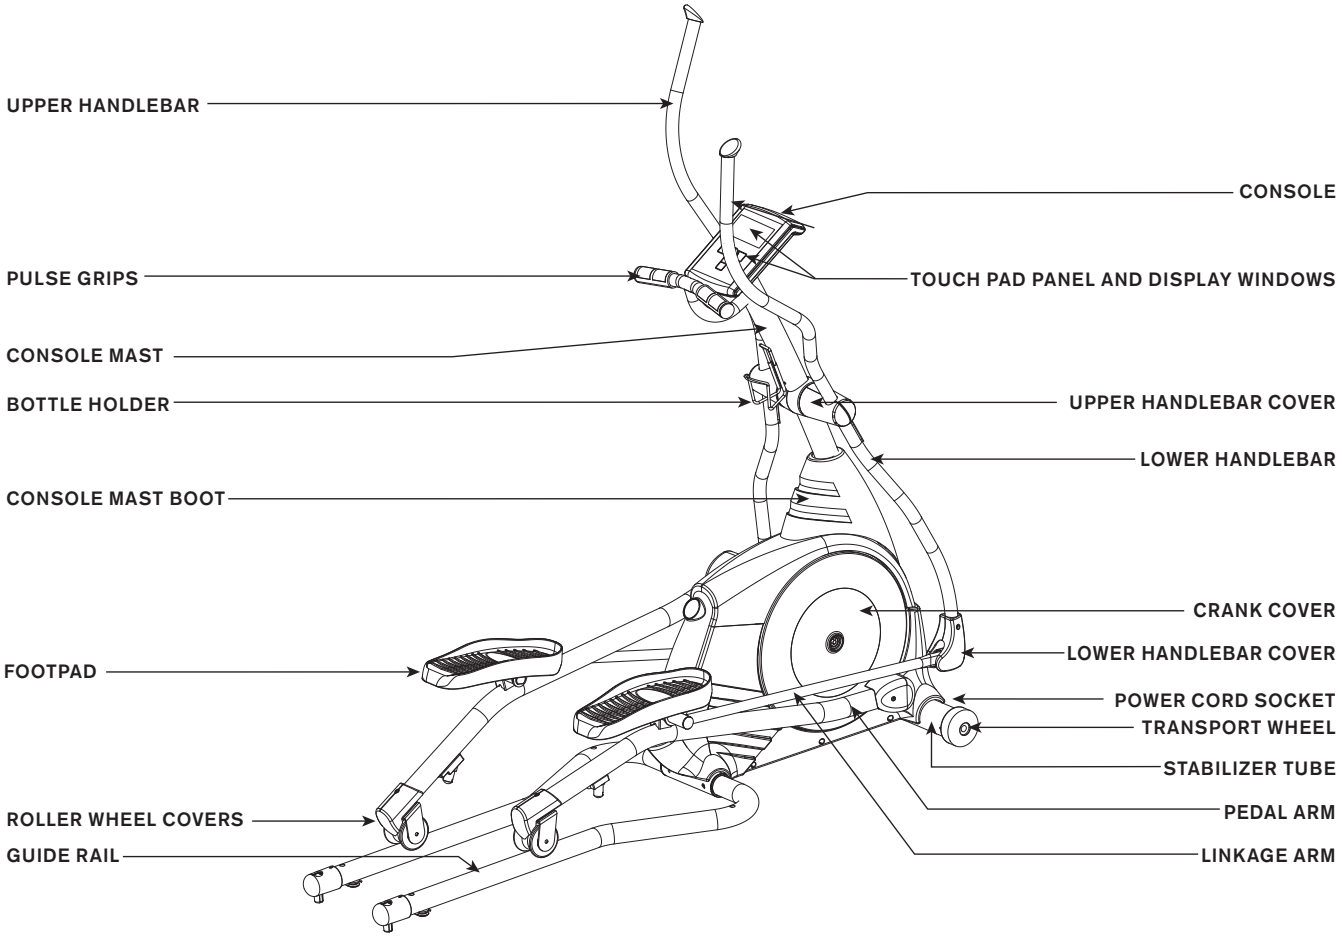
UPPER HANDLEBAR
CONSOLE
PULSE GRIPS
TOUCH PAD PANEL AND DISPLAY WINDOWS
CONSOLE MAST
BOTTLE HOLDER
UPPER HANDLEBAR COVER
LOWER HANDLEBAR
CONSOLE MAST BOOT
CRANK COVER
FOOTPAD
LOWER HANDLEBAR COVER
POWER CORD SOCKET
TRANSPORT WHEEL
STABILIZER TUBE
ROLLER WHEEL COVERS
PEDAL ARM
GUIDE RAIL
LINKAGE ARM

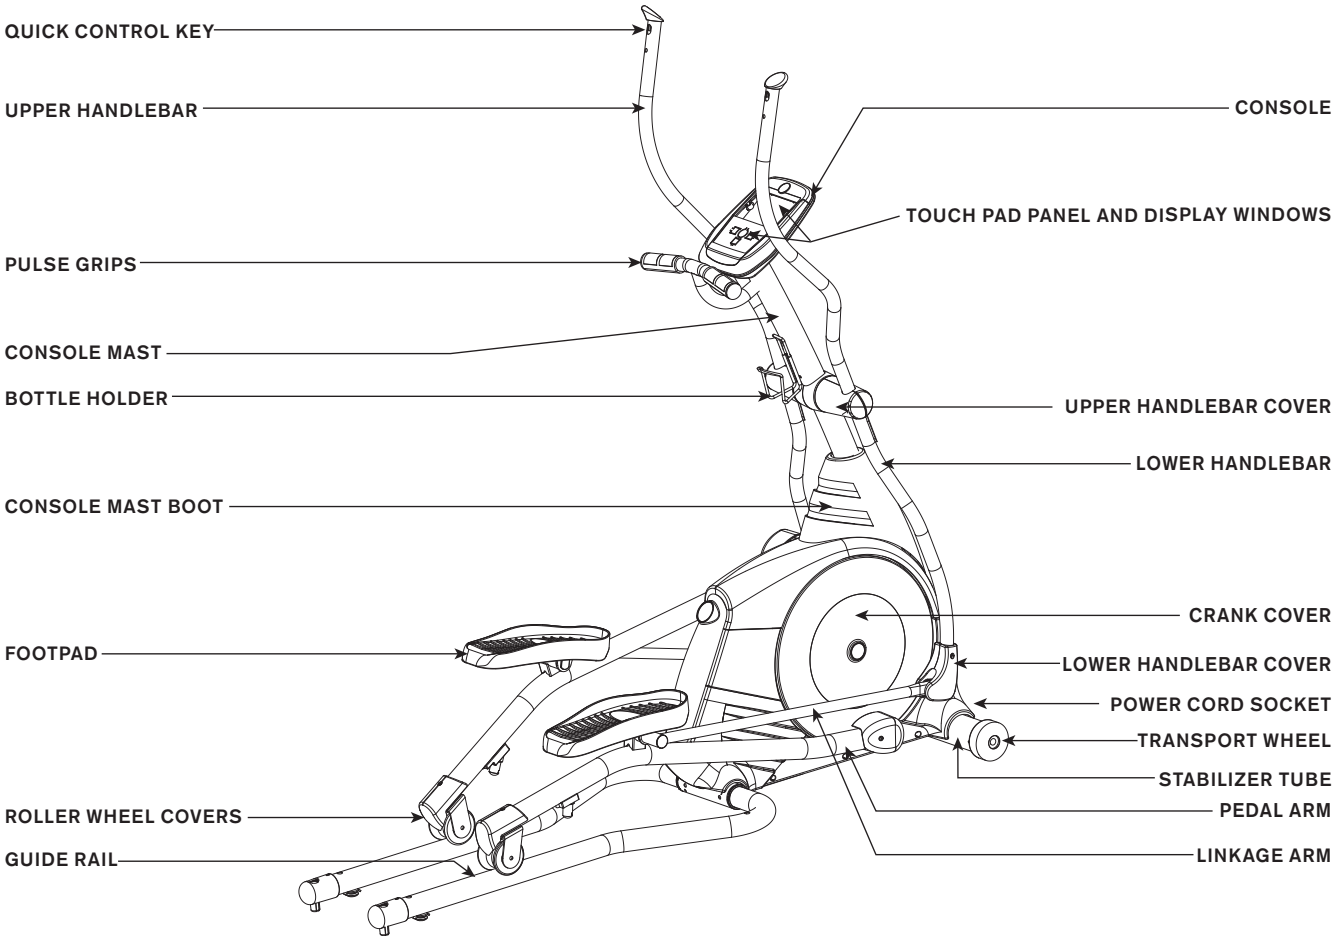
QUICK CONTROL KEY
UPPER HANDLEBAR
PULSE GRIPS
CONSOLE MAST
BOTTLE HOLDER
CONSOLE MAST BOOT
FOOTPAD
ROLLER WHEEL COVERS
GUIDE RAIL
CONSOLE
TOUCH PAD PANEL AND DISPLAY WINDOWS
UPPER HANDLEBAR COVER
LOWER HANDLEBAR
CRANK COVER
LOWER HANDLEBAR COVER
POWER CORD SOCKET
TRANSPORT WHEEL
STABILIZER TUBE
PEDAL ARM
LINKAGE ARM

ARNESI INCLUSI:

- ☐ 5 mm Chiave a brugola (c/Cacciavite)
- ☐ 4 mm Chiave a brugola
- ☐ 13/15 mm Chiave piatta
- ☐ 17 mm/19 mm Chiave piatta

PARTI INCLUSE:

- ☐ 1 Struttura principale
- ☐ 2 Manubrio superiore
- ☐ 2 Manubrio inferiore
- ☐ 2 Braccia pedali
- ☐ 2 Guide
- ☐ 1 Console
- ☐ 1 Asta Console
- ☐ 1 Copertura Asta Console
- ☐ 1 Porta bottiglia
- ☐ 1 Cavo di alimentazione
- ☐ 2 Ruote di trasporto
- ☐ 2 Coperture rulli per ruote
- ☐ 2 Coperture manubrio superiore
- ☐ 2 Coperture manubrio inferiore
- ☐ 1 Set arnesi

PRE ASSEMBLAGGIO

DISIMBALLARE

Disimballa il prodotto nel luogo dove verrà utilizzato. Posiziona il cartone dell'ellittica su una superficie piana. Si raccomanda di coprire il pavimento con una copertura protettiva. Non aprire il cartone quando è posizionato su un lato.

NOTA: Durante ogni fase di assemblaggio, assicurarsi che TUTTI i bulloni e i dadi siano in posizione e parzialmente filettati prima di serrare QUALSIASI bullone.

NOTA: Una leggera applicazione di grasso potrà facilitare l'installazione della bulloneria. Si raccomanda qualsiasi grasso, come ad esempio il grasso al litio per biciclette.

SERVE AIUTO?

Se hai domande o ci sono parti mancanti, contatta il tuo rivenditore

ASSEMBLAGGIO FASE 1

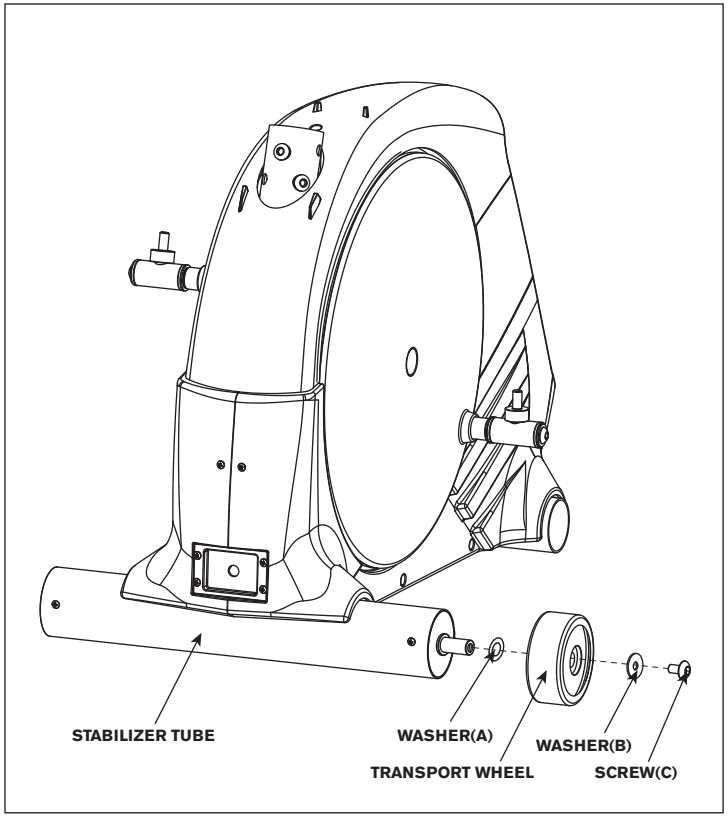

UTENSILERIA:

WASHER (A)
Φ16XΦ25X1.5T
Qty: 2

WASHER (B)
Φ5/16'XΦ30X1.5T
Qty: 2

SCREW (C)
M8X1.25PX12L
Qty: 2

A Apri la BUSTA UTENSILERIA per la fase 1.

B Collega la RONDELLA (A) al tubolare e poi collega la RUOTA DI TRASPORTO al TUBOLARE STABILIZZATORE usando la RONDELLA(B) e la VITE(C).

C Ripeti l'operazione dall'altra parte.

ASSEMBLAGGIO FASE 2

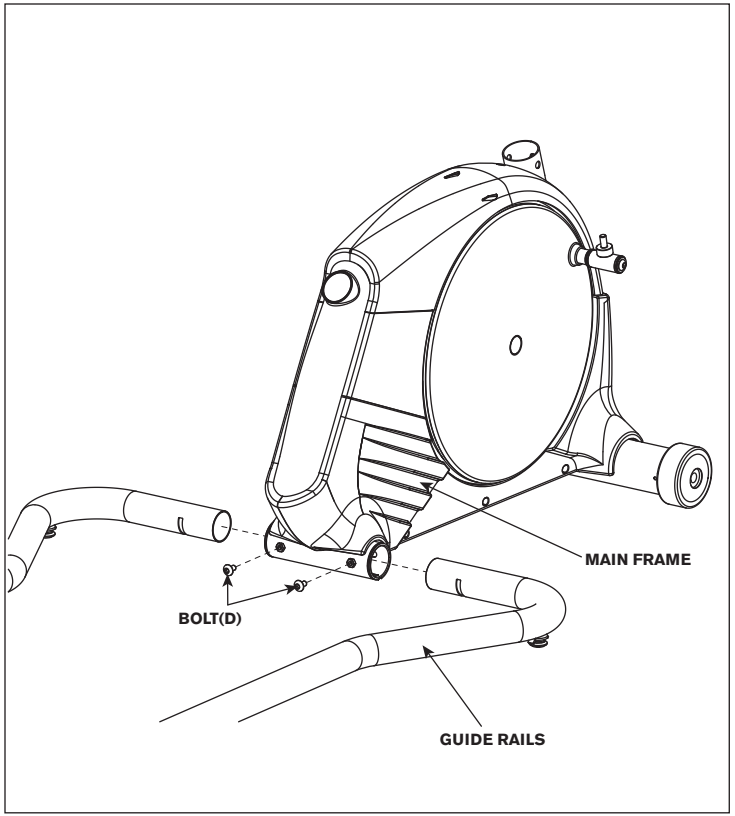

UTENSILERIA:

BOLT (D)
M8x1.25Px15L
Qty: 2

A Apri la BUSTA UTENSILERIA per la fase 2.

B Fai scorrere le GUIDE destra e sinistra nella STRUTTURA PRINCIPALE..

C Collega le GUIDE usando 2 BULLONI (D).

ASSEMBLAGGIO FASE 3

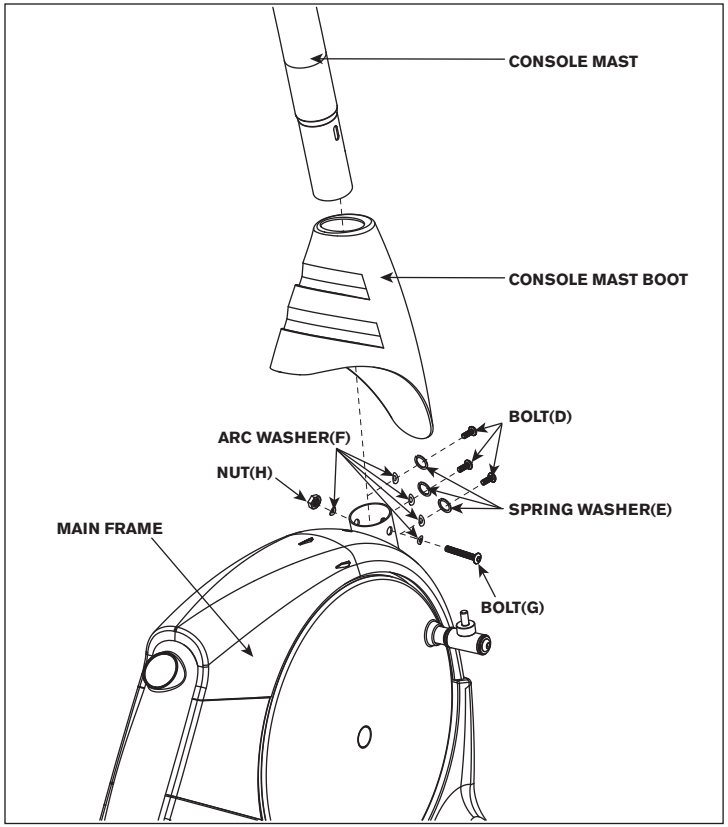

UTENSILERIA:

BOLT (D)
M8x1.25Px15L
Qty: 3

NYLON NUT (H)
M8x1.25P
Qty: 1

ARC WASHER (F)
Φ8.4xΦ17.0x1.0t
Qty: 5

SPRING WASHER (E)
Φ8.2xΦ13.5x2.0t
Qty: 3

BOLT (G)
M8x1.25Px70L
Qty: 1

A Apri la BUSTA UTENSILERIA per la fase 3.

B Fai scorrere la COPERTURA ASTA CONSOLE sopra la base dell'ASTA CONSOLE.

C Tira delicatamente i CAVI CONSOLE attraverso l'ASTA CONSOLE. Collega i CAVI CONSOLE al cavo guida pre-assemblato. Scarta il cavo guida quando hai terminato.

D Fai scorrere l'ASTA CONSOLE nella STRUTTURA PRINCIPALE.

E Collega l'ASTA CONSOLE alla STRUTTURA PRINCIPALE usando 3 BULLONI(D), 3 RONDELLE A MOLLA(E) e 3 RONDELLE AD ARCO(F) nella parte anteriore dell'ASTA CONSOLE; e usando 1 BULLONE(G), 2 RONDELLE AD ARCO(F) e 1 DADO (H).

F Fai scorrere in basso la COPERTURA ASTA CONSOLE fino a coprire i bulloni a vista.

ASSEMBLAGGIO FASE 4

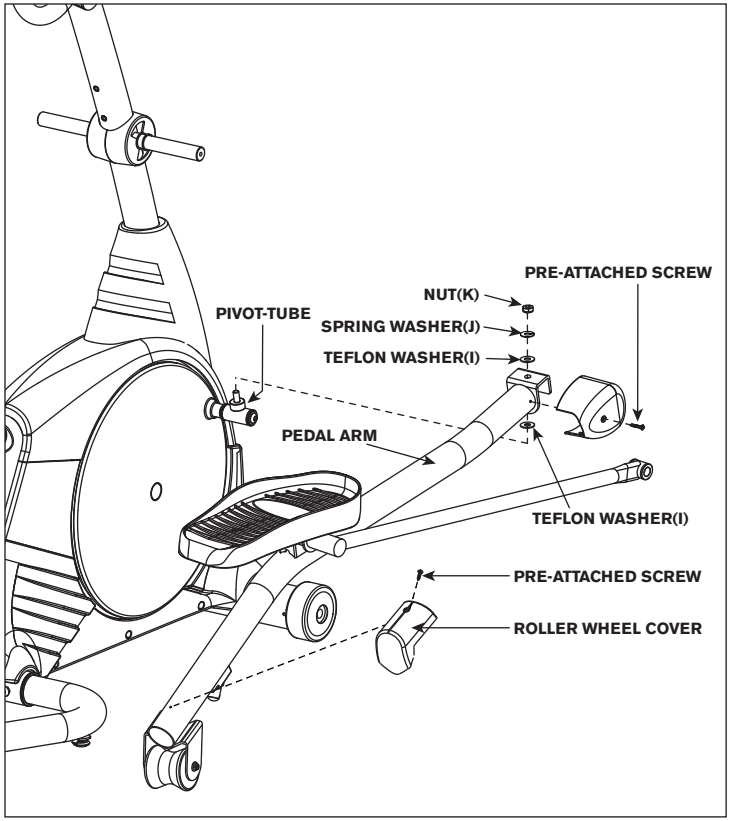

UTENSILERIA:

TEFLON WASHER (I)
Φ12.2XΦ25X1.5T
Qty: 4

SPRING WASHER (J)
Φ12.2XΦ21.5X3.0T
Qty: 2

NUT (K)
M12X1.25PX10
Qty: 2

A Apri la BUSTA UTENSILERIA per la fase 4.

B Rimuovi le VITI PRE-ASSEMBLATE dalla parte anteriore del BRACCIO PEDALE.

C Posiziona il set BRACCIO PEDALE sul TUBOLARE-PERNO usando 2 RONDELLE TEFLON (I), 1 RONDELLA A MOLLA(J) e 1 DADO(K).

Nota: La superficie nera della rondella in teflon va a contatto con la piastra terminale del braccio pedale.

D Collega la COPERTURA BRACCIO PEDALE al BRACCIO PEDALE usando 1 VITE PRE-ASSEMBLATA.

E Collega la COPERTURA RULLO per RUOTA al BRACCIO PEDALE usando 1 VITE PRE-ASSEMBLATA.

F Ripeti le fasi B-E dall'altra parte.

ASSEMBLAGGIO FASE 5

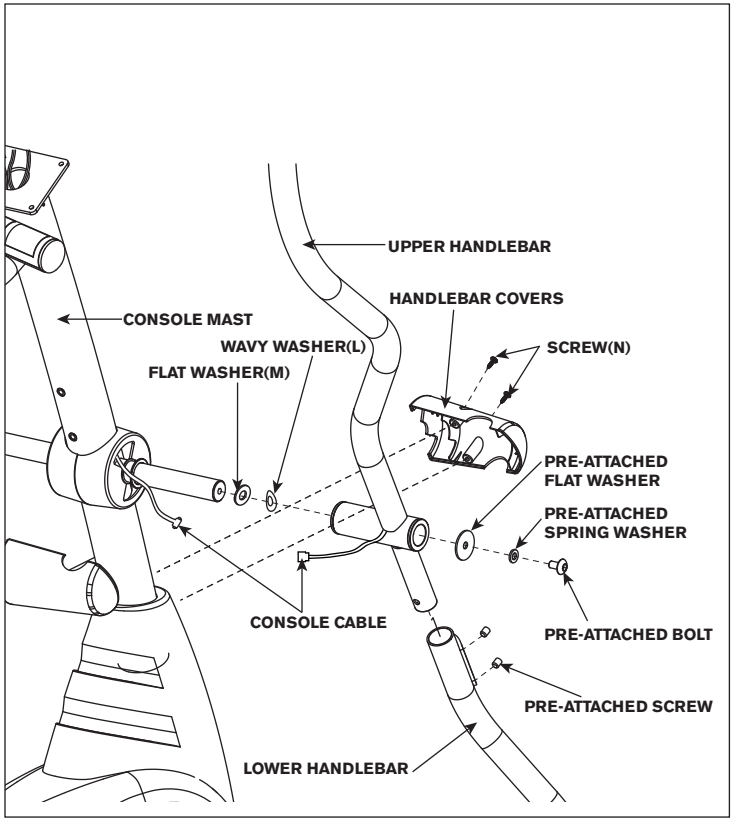

UTENSILERIA:

WAVY WASHER (L)
Φ26xΦ34x0.3t
Qty: 2

FLAT WASHER (M)
Φ25.5xΦ35x1.0t
Qty: 2

SCREW (N)
Φ4x15L
Qty: 4

A Apri la BUSTA UTENSILERIA per la fase 5.

B Rimuovi i BULLONI E RONDELLE PRE-ASSEMBLATE dall'ASTA CONSOLE.

C Collega il MANUBRIO SUPERIORE all'ASTA CONSOLE usando 1 RONDELLA PIATTA (M), 1RONDELLA ONDULATA(L), 1 RONDELLA PIATTA PRE-ASSEMBLATA, 1 RONDELLA A MOLLA PRE-ASSEMBATA e 1 BULLONE PRE-ASSEMBLATO.

D Collega il CAVO CONSOLE (solo nell'Andes 5).

E Rimuovi le VITI PRE-ASSEMBLATE dal MANUBRIO.

F Collega il MANUBRIO INFERIORE al MANUBRIO SUPERIORE usando le VITI PRE-ASSEMBLATE.

G Collega le COPERTURE MANUBRIO usando 2 VITI (N).

H Ripeti le fasi B-G dall'altra parte.

ASSEMBLAGGIO FASE 6

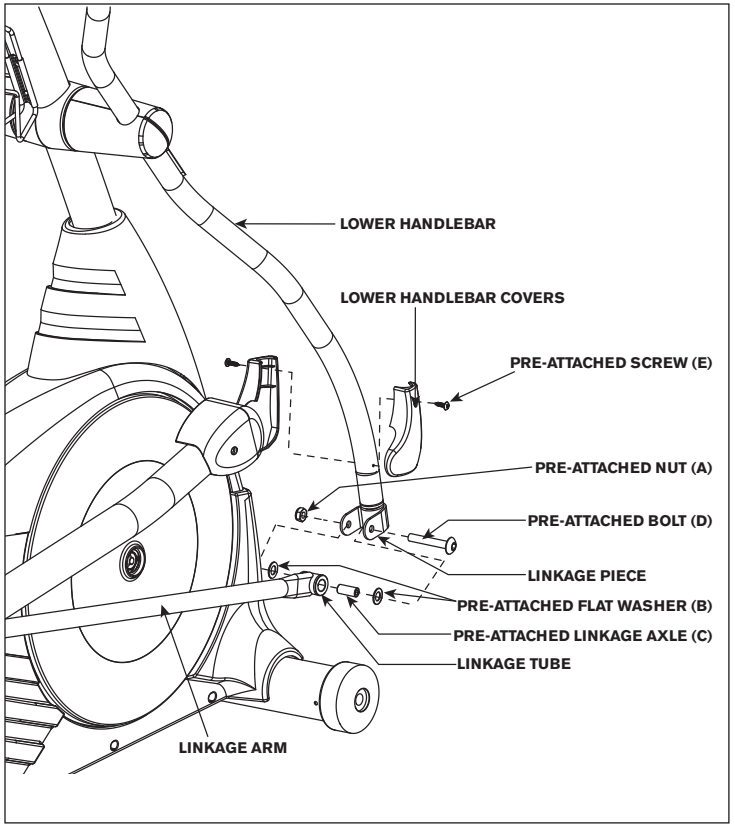

A Rimuovi le VITI PRE-ASSEMBLATE(E) dalla perte terminale del manubrio inferiore.

B Rimuovi il DADO PRE-ASSEMBLATO(A), RONDELLA(B), ASSE DI COLLEGAMENTO (C) e BULLONE (D) dalla parte di collegamento.

C Inserisci l'ASSE DI COLLEGAMENTO(C) nel tubolare di collegamento, e poi collega il braccio di collegamento dentro la parte di collegamento del braccio inferiore usando 2 RONDELLE PRE-ASSEMBLATE (B), 1 BULLONE (D), e 1 DADO(A).

D Collega le coperture manubrio sul manubrio inferiore usando VITI PRE-ASSEMBLATE (E).

E Ripeti le fasi A-D dall'altra parte dell'ellittica.

ASSEMBLAGGIO FASE 7

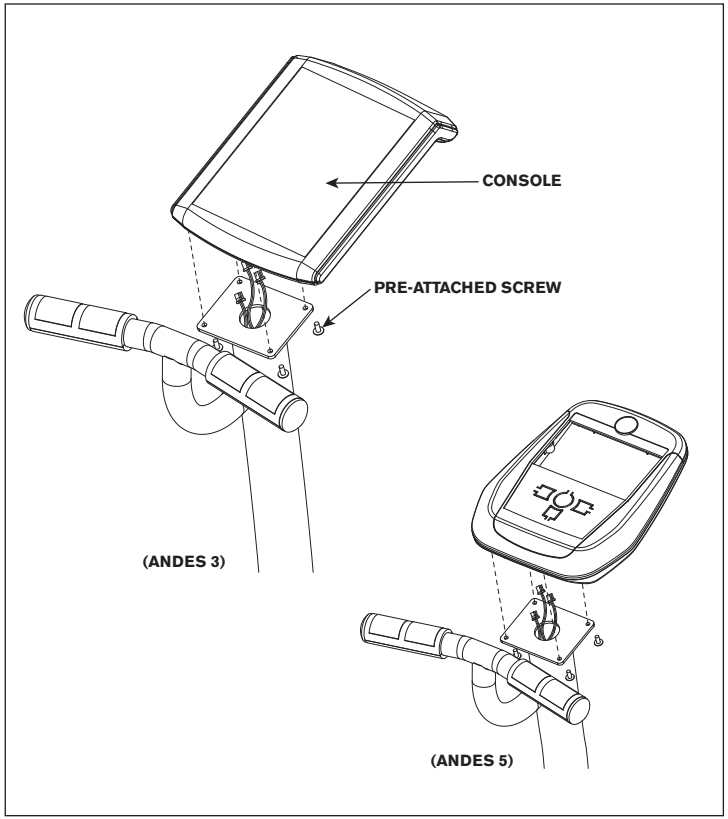

A Rimuovi le 4 VITI PRE-ASSEMBLATE.

B Collega i 3 CAVI CONSOLE alla console.

C Inserisci delicatamente i CAVI CONSOLE nell'ASTA CONSOLE prima di collegare la CONSOLE.

D Collega la CONSOLE all'ASTA CONSOLE usando le 4 VITI PRE-ASSEMBLATE.

Nota : Non piegare i cavi mentre colleghi la console.

ASSEMBLAGGIO FASE 8

ANDES 3
ANDES 5

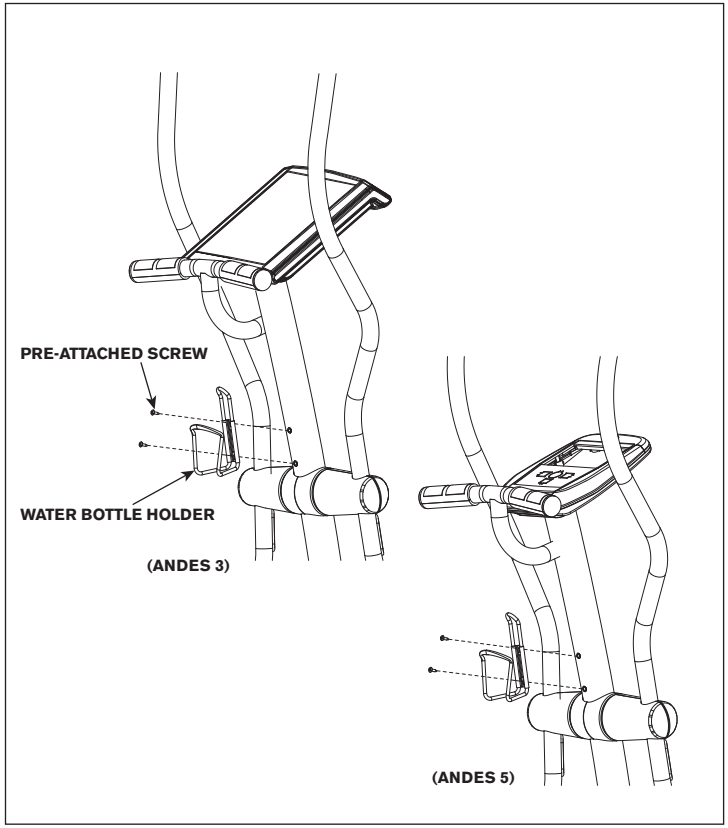

A Rimuovi le 2 VITI PRE-ASSEMBLATE dall'asta console.

B Collega il PORTABOTTIGLIA all'asta console usando le 2 VITI PRE-ASSEMBLATE.

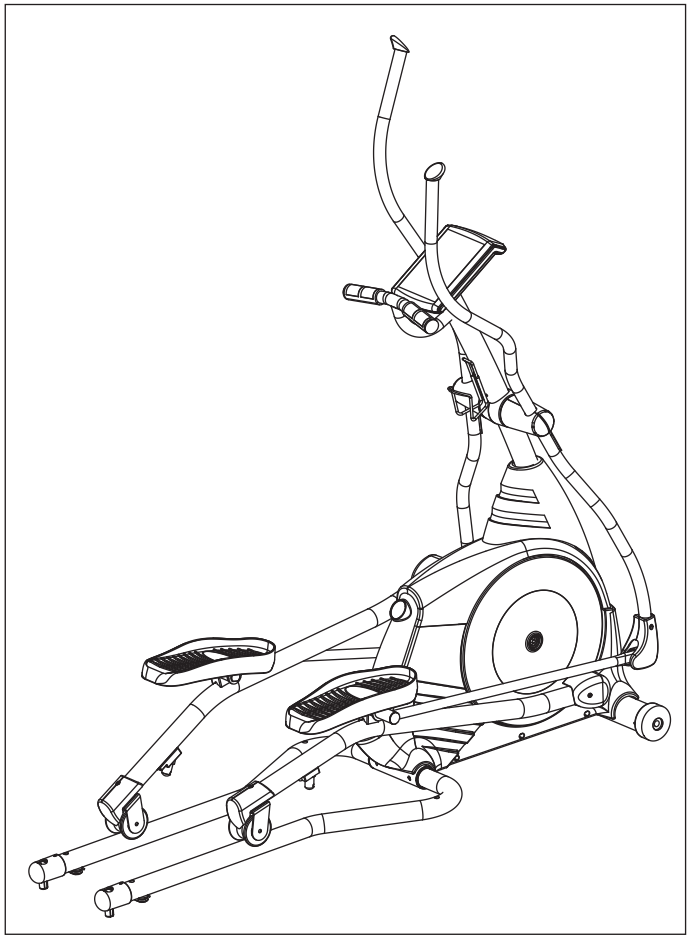

ASSEMBLAGGIO COMPLETATO!

ANDES 3
ECB Sistema a Freno Magnetico
Max.Peso Utente: 136 kg
Peso Prodotto: 63 kg
Dimensioni prodotto: 182 x 65 x 189 cm

ANDES 5
SHOWN

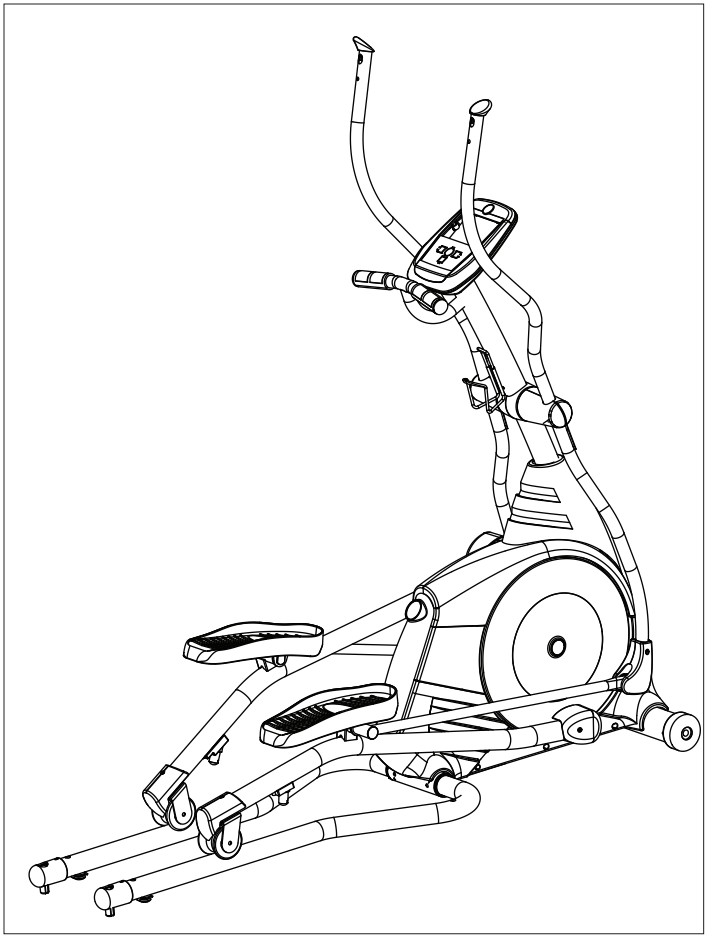

ANDES 5
ECB Sistema a Freno Magnetico
Max.Peso Utente: 136 kg
Peso Prodotto: 67 kg
Dimensioni prodotto: 182 x 65 x 189 cm

ISTRUZIONI PER CHIUDERE

CHIUDERE LA TUA ELLITTICA

NOTA: E' importante seguire sempre le fasi quando chiudi la tua ellittica.

FASE 1: La prima fase è di posizionare i bracci pedale nella posizione corretta. I bracci pedale possono essere posizionati in due diverse posizioni. La prima posizione è di ruotare il braccio pedale sinistro in modo tale che si trovi nella posizione più arretrata possibile (la ruota del braccio pedale sinistro dovrà essere posizionato nella parte posteriore dell'ellittica). La seconda posizione è quella in cui ruoti il braccio pedale destro nella posizione più arretrata possible.

FASE 2: Alza delicatamente e simultaneamente entrambi i bracci pedale (nella posizione più arretrata possibile) e la guida.

FASE 3: Tieni premuto il pulsante bloccaggio localizzato sotto il terminale della guida. Allinea gancio di bloccaggio con il ricevitore che gancio di bloccaggio posizionato sotto il braccio pedale. Inserisci il ricevitore gancio di bloccaggio nel gancio di bloccaggio. Rilascia il pulsante del gancio di bloccaggio quando il gancio è assicurato.

FASE 4: Ripeti il processo per la parte opposta.

APRIRE LA TUA ELLITTICA

NOTA: E' importante seguire sempre le fasi quando apri la tua ellittica.

FASE 1: Afferrra sia il braccio pedale sinistra che la guida. Premi e rilascia il ricevitore del gancio di bloccaggio. Abbassa delicatamente il braccio pedale e la guida mentre ti trovi di lato all'attrezzo per evitare rilasci accidentali del braccio pedale e guida.

FASE 2: Ripeti il processo per la parte opposta.

MUOVERE L'ELLITTICA

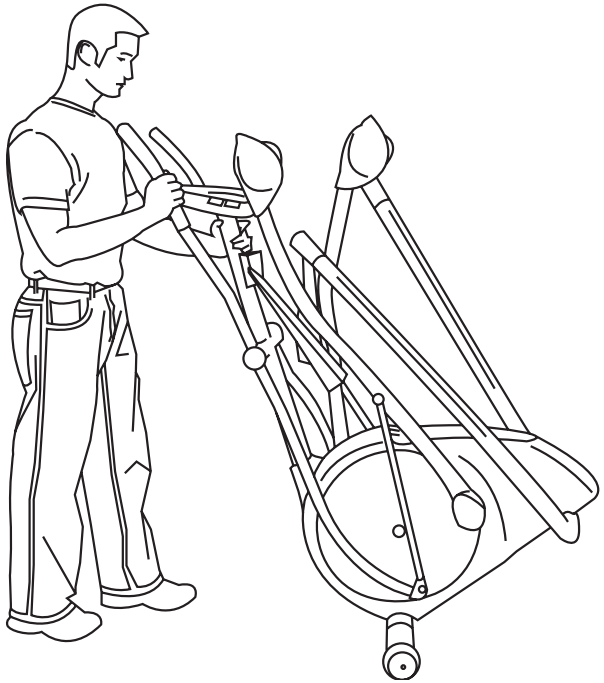

ATTENZIONE!

Le nostre ellittiche sono pesanti, fai attenzione quando la sposti.

OPERARE CON L'ELLITTICA

Questa sezione spiega come usare e programmare la console della tua ellittica.
La sezione OPERAZIONI DI BASE della GUIDA ELLITTICA contiene istruzioni per quanto segue::

- POSIZIONAMENTO DELL'ELLITTICA
- ISTRUZIONI PER L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA E MESSA A TERRA
- POZIONAMENTE DEI PIEDI
- MUOVERE L'ELLITTICA
- LIVELLAMENTO DELL'ELLITTICA
- OPERAZIONI DI INCLINAZIONE ELETTRICO / MANUALE
- USARE LA FUNZIONE BATTITO CARDIACO

ANDES 3 CONSOLE

	Click	Click 2 secondi
	• Incremento • Prossimo elemento	
	• Decremento • Precedente elemento	
	• Avvio rapido • Interrompi allenamento	
	• Seleziona • Entra nel programma	
	• Torna al menù principale	• Resetta

MONITOR DISPLAY

Nella modalità esercizio, la console LCD mostrerà TEMPO, PULSAZIONI, VELOCITA'/RPM, WATT/CARICO, DISTANZA, CALORIE. Se la macchina è ferma per 4 minuti, la console entrerà nella modalità risparmio energia, tutte le impostazioni e i dati dell'esercizio verranno salvati fino a quando l'utente ricomincerà ad esercitarsi.

ANDES 3 OPERAZIONI CON LA CONSOLE

OPERAZIONI DI BASE

1) Accendi l'attrezzo

2) Premi il pulsante UP / DOWN per selezionare l'allenamento: MANUAL, PROGRAM, H.R.C. e WATT, premi il pulsante SELECT per confermare.

3) Per scegliere un programma pre-impostato, seleziona PROGRAM e premi il pulsante UP / DOWN per sceglliere tra 8 profili e poi premi il pulsante SELECT per confermare.

4) Premi semplicemente il pulsante "START" ed inizia ad esercitarti.

AVVIO RAPIDO

1) Accendi l'attrezzo

2) Premi il pulsante START / STOP per iniziare l'esercizio nella modalità MANUAL.

3) Premi il pulsante UP / DOWN per regolare il livello di resistenza durante l'allenamento.

CONTROLLO DEL BATTITO CARDIACO

1) Prima di iniziare l'esercizio, dovrai inserire la propria ETA' per calcolare il TARGET pulsazioni.

2) Potrai ugualmente premere il pulsante UP / DOWN per variare il target pulsazioni da 30 a 230.

WATT

1) Il valore pre-impostato dei watt 120 lampeggerà sullo schermo quando ti trovi nella modalità WATT.

2) L'utente potrà usare il pulsante UP / DOWN per impostare il valore target da 10 a 350.

3) Premi il pulsante SELECT per confermare.

ANDES 3 PROFILI PROGRAMMI

MANUAL

Ti permette di regolare il livello di resistenza senza dover utilizzare un programma pre-impostato.

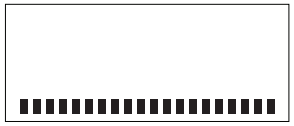

PROGRAM

Puoi impostare il tuo target tempo prima di esercitarti e puoi regolare il livello di resistenza durante l'allenamento.

- P1: Favorisce la perdita di peso aumentando e diminuendo il livello di resistenza, mantenendoti nella tua zona brucia grassi.



- P2: Migliora la tua forza, velocità e resistenza aumentando e diminuendo il livello di resistenza durante il tuo allenamento per coinvolgere sia il cuore che i muscoli.



- P3: Sfide con varie combinazioni di salite e vallate (resistenza per bruciare più grassi durante l'esercizio.



- P4: Migliora le prestazioni e la resistenza aumentando e diminuendo il livello di resistenza ad alti picchi per simulare i terreni esterni più difficoltosi.

- P5: Un programma di esercizio completo per aiutare a migliorare le tue prestazioni.

- P6: Aumentando la resistenza per utenti di preparazione avanzata per tonificare i muscoli e sfidare te stesso.

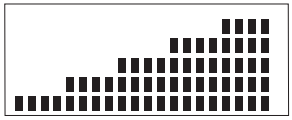

- P7: Fai riposare il tuo cuore ed i tuoi muscoli dopo un lavoro intenso.



- P8: Simula le salite aumentando e diminuendo gradualmente la resistenza.

H.R.C.

Favorisce la perdita di peso con un ottimo livello di esercizio per bruciare i grassi, regolando la resistenza per mantenerti nella tua zona target battito cardiaco.

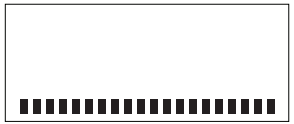

WATT

L'esercizio viene impostato ad un determinato livello di lavoro. Mentre aumenti il ritmo della pedalata (RPM), la resistenza diminuirà; se diminuisci l'RPM, la resistenza aumenterà.

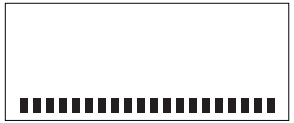

Nota: Nel programma WATT, il display visualizzerà nella finestra WATT "- -" quando avrai raggiunto il tuo target watt.

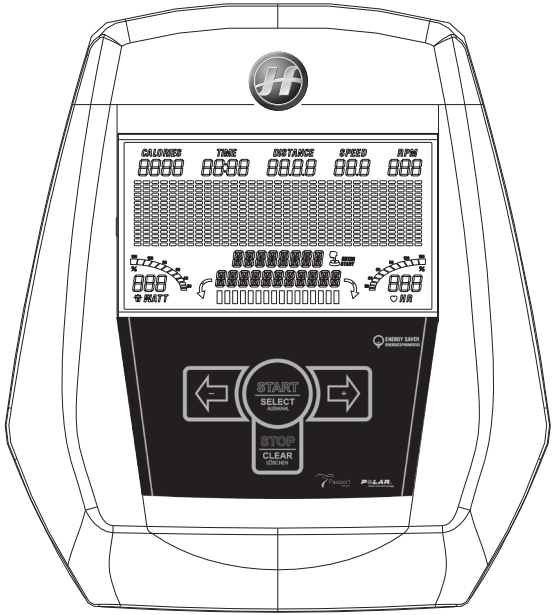

ANDES 5 COMANDI CONSOLE

	Click	premuto 3 secondi	premuto 5 secondi
	• Incremento • Prossimo elemento		
	• Decremento • Precedente elemento		
START SELECT	• Avvio rapido • Seleziona • Inizia l'eserizio • Entra nella fase successiva	• Finisci di inserire il nome utente	
STOP CLEAR	• Interrompi l'esercizio • Torna alla fase precedente	• Resetta	• Seleziona lingua • Seleziona Metrico/ British

NOTA

MAYT HR	Le due immagini alla sinistra mostrano la tua performance ed il tuo livello di raggiungimento target (fai riferimento alle informazioni sui programmi per maggiori dettagli)

RISPARMIO ENERGIA

Se la macchina non viene utilizzata per 15 minuti, la console passerà automaticamente alla modalità risparmio energia e potrà essere rapidamente riattivata con un semplice tocco di un pulsante o con il movimento del pedale.

ANDES 5 OPERAZIONI CON LA CONSOLE

AVVIO RAPIDO

1) Accendi l'attrezzo

2) Premi semplicemente il pulsante "START" ed inizia ad allenarti.

IMPOSTA I TUOI DATI PERSONALI

Potrai impostare in questa console i tuoi dati personali come nome, sesso, età e peso. Questo ti permetterà di iniziare il tuo allenamento pià rapidamente e potrai monitorare il tuo esercizio più accuratamente. Inserisci i tuoi dati personali prima di utilizzare la macchina per la prima volta. Per impostare i tuoi dati, segui questa procedura,

1) Seleziona utente 1, 2 o 3

2) Seleziona il tuo sesso

3) Seleziona la tua età

4) Seleziona il tuo peso

5) Inserisci il tuo nome

6) Tieni premuto il tasto"START" per 3 secondi per terminare la tua impostazione

Questa console potrà salvare i dati di 3 utenti. Se vuoi variare i tuoi dati personali, seleziona "USERS SETTING" per effettuare modifiche.

INIZA IL TUO ALLENAMENTO

1) Seleziona l'utente. (Se hai inserito i tuoi dati personali, dovrai solo selezionare il programma e potrai iniziare l'allenamento).

2) Seleziona il tuo sesso

3) Seleziona la tua età

4) Seleziona il tuo peso

5) Seleziona il programma che preferisci.

6) Inizia il tuo allenamento.

ANDES 5 PROFILI PROGRAMMI

- MANUAL: Ti permette di regolare il livello di resistenza senza dover utilizzare un programma pre-impostato.



- INTERVALS: Migliora la tua forza, velocità e resistenza aumentando e diminuendo il livello di resistenza durante l'allenamento per coinvolgere sia il cuore che i muscoli.



1) ROLLING: Mantieni il peso aumentando e diminuendo gradualmente il livello di resistenza per aumentare e diminuire gradualmente le tue pulsazioni.



1) PERDITA PESO: Agevola la perdita di peso aumentando e diminuendo il livello di resistenza, mantenendoti nella tua zona brucia grassi.



- AFTER BURNER: Fai riprendere il tuo cuore ed i muscoli dopo un lavoro intenso.



- WATTS CONTROL: L'esercizio viene impostato ad un determinato livello di lavoro. Mentre aumenti il ritmo della pedalata (RPM), la resistenza diminuirà; se diminuisci l'RPM, la resistenza aumenterà.



- NOTA: Quando usi il programma di controllo WATTS, la barra alla base mostra il tuo attuale consumo di watt e la percentuale di raggiungimento target. Dovrai arrivare al 100% per raggiungere il tuo target pre-fissato.

PROFILI PROGRAMMI

- MOUNTAIN: Migliora la tua performance e resistenza aumentando il livello di resistenza a picchi alti per simulare i terreni esterni più difficili.



1) FIT-TEST: testa le tue attuali condizioni fisiche. Al termine del programma la console ti darà la stima delle tue attuali condizioni fisiche.



- STEP TEST: Migliora la tua resistenza aumentando i watt. Il tempo di allenamento è di 30 minuti.



1) GIOCO 1: Questo gioco per riscaldamento simula un gioco di corsa automobilistica. Per controllare la macchina, dovrai pedalare più o meno velocemente. Cerca di evitare le barriere e di rimanere sul percorso. Avrai solo 11 chance per completare il circuito quindi fai attenzione.



- GIOCO 2: Questo gioco di riscaldamento simula il gioco della pesca. Per andare più a fondo o restare più in superficie con l'amo, dovrai pedalare più velocemente o più lentamente. Una volta che avrai preso il pesce all'amo, dovrai pedalare più veloce fino a quando l'amo scomparirà dallo schermo. Alcuni pesci sono più difficili da catturare di altri ma otterrai più punti nel prendere questi.



- HRC 1: Aiuta a perdere peso bruciando grassi, mentre regola la resistenza per mantenerti nella tua zona target battito cardiaco.

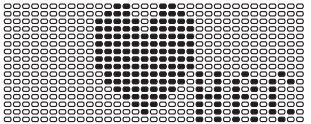

NOTA: Quando userai il programma HRC, il contatore in percentuale alla tua destra mostrerà il tuo attuale battito cardiaco (HR) e la percentuale di raggiungimento. Dovrai raggiungere il 100% per arrivare al tuo target pre-fissato.

PROFILI PROGRAMMI

- HRC 2: Aiuta a perdere peso bruciando grassi, mentre regola la resistenza per mantenerti nella tua zona target battito cardiaco

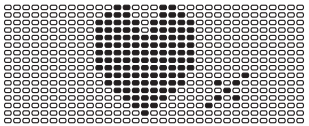

- CUSTOM 1: Allenamento personalizzato, il tempo di default è di 15 minuti.



- CUSTOM 2.3: Allenamento personalizzato, il tempo di default è di 15 minuti.



SINCRONIZZARE L'ELLITTICA CON PASSPORT (SOLO ANDES 5)

1) Usa le frecce sul telecomando Passport per scorrere nelle icone di impostazione e premi per selezionare.
2) Segui le indicazioni sullo schermo per tenere premuti i pulsanti RESISTENZA su e STOP sulla console.
3) Quando la sincronizzazione ha avuto successo, la barra messaggi sulla bike cambierà da RF Sync a Passport ready.
4) Oltre al punto 3, il messaggio sullo schermo mostrerà se la sincronizzaiione ha avuto successo oppure no.

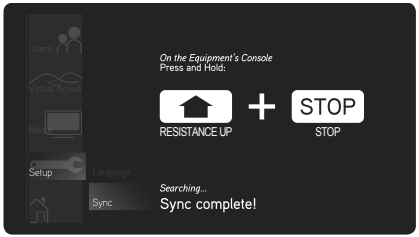

ACCEDERE AI VIDEO TRAMITE IL MENU' SULLO SCHERMO

1) Puoi accedere ai contenuti del Virtual Active o ai tuoi film personali sulla tua chiavetta USB. Seleziona o l'icona Virtual Active o l'icona Media usando il telecomando.
2) Segui le istruzioni sullo schermo per selezionare un video e inizia il tuo allenamento.
3) Dovrai premere START sulla console del tuo attrezzo per avviare il video.

Nota: Consulta il manuale del Passport per maggiori informazioni.

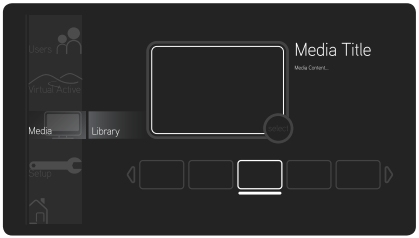

ANDES 3 ESPLOSO

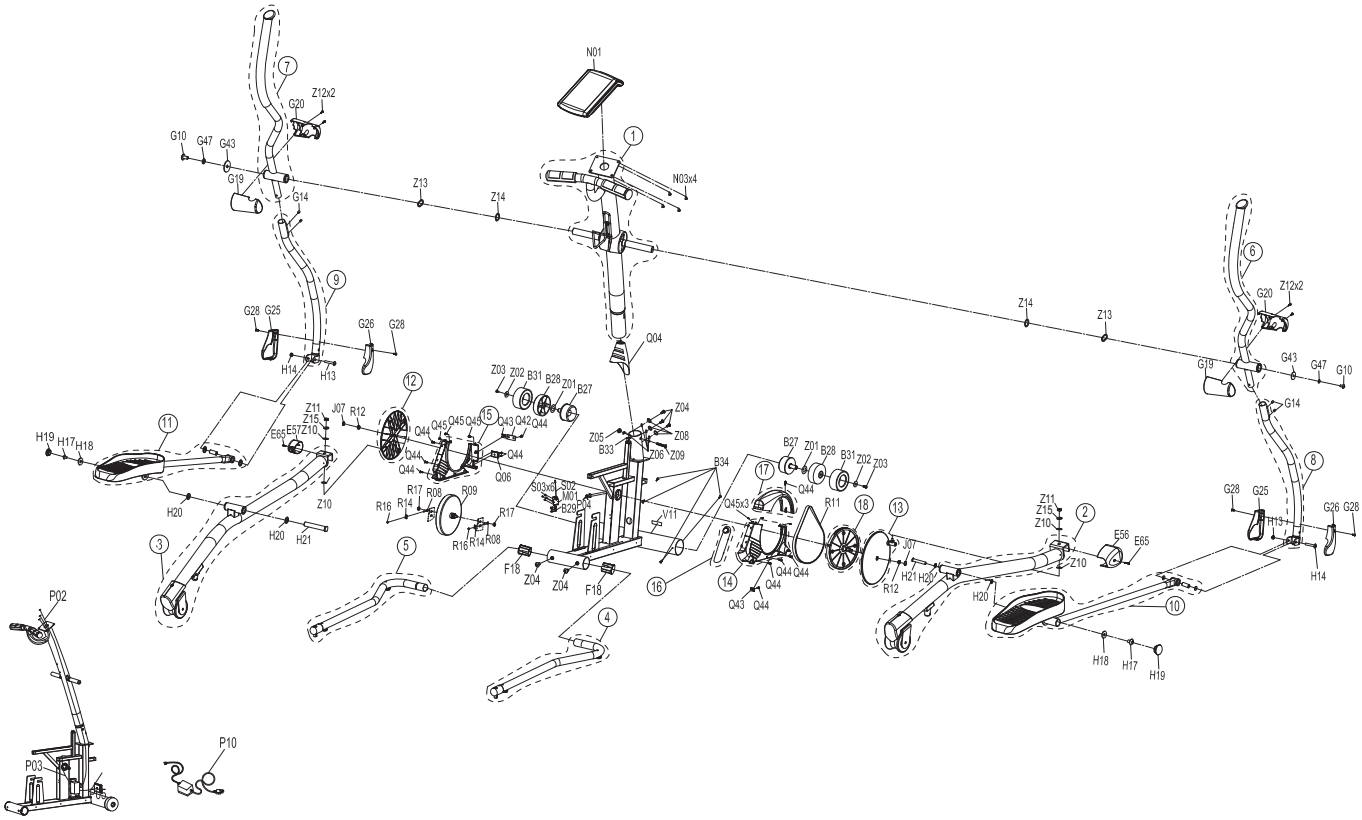

ANDES 3 LISTA PARTI

NO.	DESCRIZIONE
1	CONSOLE MAST SET;SA;EP264-A12;
2	PEDAL ARM SET;SA;R;EP264-A13;
3	PEDAL ARM SET;SA;L;EP264-A14;
4	GUIDE RAIL SET;SA;R;EP264-A15;
5	GUIDE RAIL SET;SA;L;EP264-A16;
6	ARM REST SET;SA;RU;EP264-A17;
7	ARM REST SET;SA;LU;EP264-A18;
8	ARM REST SET;SA;RD;EP264-A19;
9	ARM REST SET;SA;LD;EP264-A20;
10	LINK ARM SET;SA;R;EP264-A21;
11	LINK ARM SET;SA;L;EP264-A22;
12	CRANK SET;L;SA;EP264-A23;
13	CRANK SET;SA;R;EP264-A23;
14	COVER SET;SA;R;EP264-A24;
15	COVER SET;SA;L;EP264-A25;
16	COVER SET;SA;B;EP264-A26;
17	COVER SET;SA;U;EP264-A27;
18	DRIVE SET;SA;EP264-A28;
B26	REAR STABILIER TUBE RUBBER PAD; BLACK
B27	WHEEL NYLON
B28	WHEEL FRONT RUBBER COVER
B29	FIXING PLATE;MOTOR;T3;SPC;EP264;
B31	SLEEVE WHEEL
B33	CLIP; STANDARD; FE; ZNC
B34	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;BZN;POT

NO.	DESCRIZIONE
E56	COVER;CRANK;R;ABS;75140;EP29
E57	COVER;CRANK;L;ABS;75140;EP29
E65	SCREW;BH;Φ4X25L;SM;PH;BZN;POT
F18	COVER;GUIDE RAIL;NYLON;EP28
G10	SCREW;BH;M8X1.25PX15L;HS;BP
G14	SCREW;SET;M8X1.25PX10L;BP
G19	COVER;SWIVEL AXLE;F;ABS;75140;EP221
G20	COVER;SWIVEL AXLE;REAR;ABS;75140;EP221
G25	BOOT;ARM REST;UP;L;ABS;75140;EP221
G26	BOOT;ARM REST;UP;R;ABS;75140;EP221
G28	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;BZN;POT
G43	WASHER;FLT;Φ8.2XΦ35.0X2.0T;BZN;
G47	WASHER;SPL;Φ8.2XΦ15.4X2.0T;
H13	NUT;NLK;M8X1.25P;BZN;
H14	SCREW;BH;M8X1.25PX50L;HS;BZN;
H17	SCREW;BH;M8X1.25PX13L;HS;BZN;BP
H18	WASHER;FLT;Φ8.2XΦ23.0X2.0T;BZN;
H19	CAP;Φ31.8;BL;EP264-2KM;
H20	WASHER;FLAT;TEFLON;Φ20.2XΦ30.0X2.0T;
H21	SCREW;EP264;
J07	END-CAP;ROUND DISC;ABS;BL;EP28
M01	DC MOTOR;M05J-01;EP264-2KM;
N01	CONSOLE SET;SM2756-67;THE METRIC SYSTE
N01	CONSOLE SET;U;SM2756-67;..;
N03	SCREW;BH;M5X0.8PX12L;CT;PH;BZN;

NO.	DESCRIZIONE
P02	WIRE;CONSOLE;1900L(SM-9Y 2.5-9P);
P03	WIRE;SENSOR;UP;300L(2.5-2P OKI);
P04	SCREW;BH;Φ3X10L;SM;PH;BZN;POT
P05	DC POER;400L(2.5-3P DC;
P10	POWER ADAPTER
Q04	BOOT;CONSOLE MAST;PVC;BLACK;EP221
Q06	PLATE POWER SOCKET
Q42	BRACKET SIDE COVER
Q43	CLIP; STANDARD; FE; ZNC
Q44	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;BZN;POT
Q45	SCREW;BH;Φ4X12L;SM;PH;BZN;POT
R08	SCREW;EB;1/4-20UNCX45L(25L)EYEΦ10;ZN-BL
R09	INSIDE ECB CONTROLLER;6.5KG;EP18
R11	BELT;POLY-V;410-J8;GATES
R12	NUT;HXF;M10X1.25P;SS41;BZN;
R14	FIX PLATE;EYE BOLT;SPC;1.3T;AB01
R16	NUT;NLK;1/4'-20UNC;BZN;
R17	NUT;LCK;M12X1.75PX8H;SS41;ZINC;
S02	STEEL ROPE;45L;EP264-2KM;
S03	SCREW;BH;M4X0.7PX10L;CT;PH;BZN;
V11	SPEC LABEL;CE;EP264-2KM;
Z01	WASHER;FLT;Φ16.0XΦ25.0X1.5T;
Z02	WASHER;FLT;Φ5/16'XΦ30.0X1.5T;BAN;
Z03	SCREW;BH;M8X1.25PX12L;HS;BZN;BP
Z04	SCREW;BH;M8X1.25PX15L;HS;BP

NO.	DESCRIZIONE
Z05	NUT;NLK;M8X1.25P;BAN;
Z06	WASHER;ARC;Φ8.4XΦ17.0X1.0T;
Z08	WASHER;SPL;Φ8.2XΦ13.5X2.0T;
Z09	SCREW;BH;M8X1.25PX70L-12L;HS;BZN;P-T
Z10	WASHER;FLT;Φ12.2XΦ25X1.5T;TFN;
Z11	NUT;M12X1.25PX10;8G;BAN;
Z12	SCREW;BH;Φ4X15;SM;PH;WZN;POT
Z13	WASHER;WW;Φ26.0XΦ34.0X0.3T;
Z14	FLAT WASHER; Φ25.5XΦ35.0X1.0T
Z15	WASHER;SPL;Φ12.2XΦ21.5X3.0T;WZN;

ANDES 5 ESPLOSO

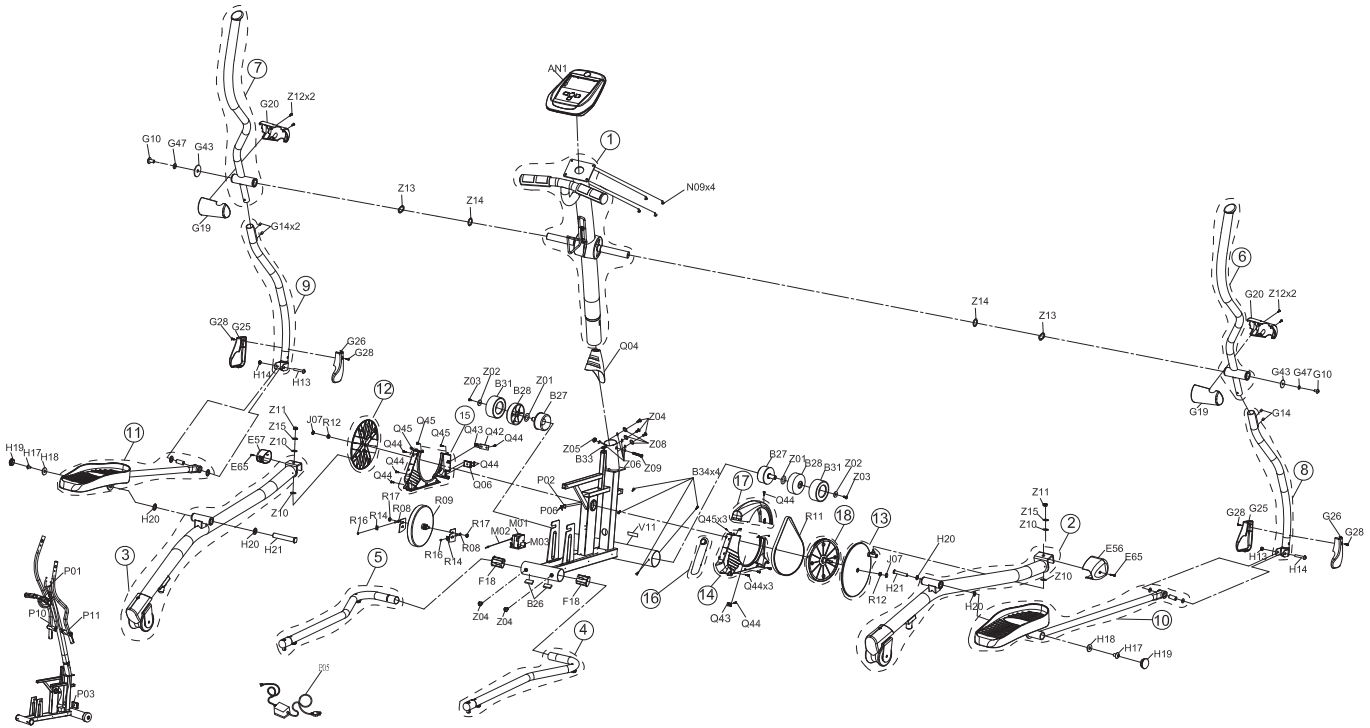

ANDES 5 LISTA PARTI

NO.	DESCRIZIONE
1	CONSOLE MAST SET;SA;EP265-A11;
2	PEDAL ARM SET;SA;R;EP264-A13;
3	PEDAL ARM SET;SA;L;EP264-A14;
4	GUIDE RAIL SET;SA;R;EP264-A15;
5	GUIDE RAIL SET;SA;L;EP264-A16;
6	ARM REST SET;SA;RU;EP265-A16;
7	ARM REST SET;SA;LU;EP265-A17;
8	ARM REST SET;SA;RD;EP264-A19;
9	ARM REST SET;SA;LD;EP264-A20;
10	LINK ARM SET;SA;R;EP264-A21;
11	LINK ARM SET;SA;L;EP264-A22;
12	CRANK SET;L;SA;EP264-A23;
13	CRANK SET;SA;R;EP264-A23;
14	COVER SET;SA;R;EP264-A24;
15	COVER SET;SA;L;EP264-A25;
16	COVER SET;SA;B;EP264-A26;
17	COVER SET;SA;U;EP264-A27;
18	DRIVE SET;SA;EP264-A28;
AN1	CONSOLE SET;SA;U;EP265-2KM;
B26	REAR STABILIER TUBE RUBBER PAD; BLACK
B27	WHEEL NYLON
B28	WHEEL FRONT RUBBER COVER
B31	SLEEVE WHEEL
B33	CLIP; STANDARD; FE; ZNC
B34	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;BZN;POT
E56	COVER;CRANK;R;ABS;75140;EP29

NO.	DESCRIZIONE
E56	COVER;CRANK;R;ABS;75140;EP29
E57	COVER;CRANK;L;ABS;75140;EP29
E65	SCREW;BH;Φ4X25L;SM;PH;BZN;POT
F18	COVER;GUIDE RAIL;NYLON;EP28
G10	SCREW;BH;M8X1.25PX15L;HS;BP
G14	SCREW;SET;M8X1.25PX10L;BP
G19	COVER;SWIVEL AXLE;F;ABS;75140;EP221
G20	COVER;SWIVEL AXLE;REAR;ABS;75140;EP221
G25	BOOT;ARM REST;UP;L;ABS;75140;EP221
G26	BOOT;ARM REST;UP;R;ABS;75140;EP221
G28	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;BZN;POT
G43	WASHER;FLT;Φ8.2XΦ35.0X2.0T;BZN;
G47	WASHER;SPL;Φ8.2XΦ15.4X2.0T;
H13	NUT;NLK;M8X1.25P;BZN;
H14	SCREW;BH;M8X1.25PX50L;HS;BZN;
H17	SCREW;BH;M8X1.25PX13L;HS;BZN;BP
H18	WASHER;FLT;Φ8.2XΦ23.0X2.0T;BZN;
H19	CAP;Φ31.8;BL;EP264-2KM;
H20	WASHER;FLAT;TEFLON;Φ20.2XΦ30.0X2.0T;
H21	SCREW;EP264;
J07	END-CAP;ROUND DISC;ABS;BL;EP28
M01	ECB SET;8KG;EUP;
M02	STEEL ROPE;EP221
M03	SCREW;BH;M4X0.7PX10L;CT;PH;BZN;
N09	SCREW;BH;M5X0.8PX12L;CT;PH;BZN;

NO.	DESCRIZIONE
P01	CONSOLEWIRE;1400MM;CKM254301-8PX2
P02	WIRE;SENSOR;250M;OKI SENSOR CKM25430
P03	POWER WIRE;DC;600MM(DC+CKM 25430101-2P)
P05	POWER ADAPTOR
P06	SCREW;BH;Φ3X8L;SM;PH;BAN;POT
P10	EXTERNAL WIRE;HAND GRIP;L;SM-3Y+XHS-3Y;6
P11	EXTERNAL WIRE;HAND GRIP;R;SM-3Y+XHS-3Y;6
Q04	BOOT;CONSOLE MAST;PVC;BLACK;EP221
Q06	PLATE POWER SOCKET
Q42	BRACKET SIDE COVER
Q43	CLIP; STANDARD; FE; ZNC
Q44	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;BZN;POT
Q45	SCREW;BH;Φ4X12L;SM;PH;BZN;POT
R08	SCREW;EB;1/4-20UNCX45L(25L)EYEΦ10;ZN-BL
R09	INSIDE ECB CONTROLLER;6.5KG;EP18
R11	BELT;POLY-V;410-J8;GATES
R12	NUT;HXF;M10X1.25P;SS41;BZN;
R14	FIX PLATE;EYE BOLT;SPC;1.3T;AB01
R16	NUT;NLK;1/4'-20UNC;BZN;
R17	NUT;LCK;M12X1.75PX8H;SS41;ZINC;
V11	SPEC LABEL;CE;EP264-2KM;
Z01	WASHER;FLT;Φ16.0XΦ25.0X1.5T;
Z02	WASHER;FLT;Φ5/16'XΦ30.0X1.5T;BAN;
Z03	SCREW;BH;M8X1.25PX12L;HS;BZN;BP
Z04	SCREW;BH;M8X1.25PX15L;HS;BP

NO.	DESCRIZIONE
Z05	NUT;NLK;M8X1.25P;BAN;
Z06	WASHER;ARC;Φ8.4XΦ17.0X1.0T;
Z08	WASHER;SPL;Φ8.2XΦ13.5X2.0T;
Z09	SCREW;BH;M8X1.25PX70L-12L;HS;BZN;P-T
Z11	NUT;M12X1.25PX10;8G;BAN;
Z12	SCREW;BH;Φ4X15;SM;PH;WZN;POT
Z13	WASHER;WW;Φ26.0XΦ34.0X0.3T;
Z14	FLAT WASHER; Φ25.5XΦ35.0X1.0T
Z15	WASHER;SPL;Φ12.2XΦ21.5X3.0T;WZN;

D: Entsorgungshinweis

HORIZON Fitness - Produkte sind recyclebar. Führen Sie das Gerät am Ende der Nutzungsdauer einer sachgerechten Entsorgung zu (örtliche Sammelstelle).

GB: Waste Disposal

HORIZON Fitness products are recyclable. At the end if its useful life please dispose of this article correctly and safely (local refuse sites).

F: Remarque relative à la gestion des dèchets

HORIZON Fitness sont recyclables. A la fin sa durrèe d`utilisation, remettez l´appareil à un centre de gestion de dèchets correct (collecte locale).

NL: Verwijderingsaanwijzing

HORIZON Fitness producten zijn recycleerbaar. Breng het apparaat aan het einde van de gebruiksduur naar een op recycling gespecialiseerd bedrijf (plaatselijk verzamelpunt).

E: Informaciones para la evacuaciòn

HORIZON Fitness son riciclables. Cuando se termina la vida ùtil de un aparato o una màquina, entrèguelos an una impresa local de eleiminaciòn de residuos para su reciclaje.

I: Indicazione sullo smaltimento

HORIZON Fitness sono reciclabill. Quando l`apparecchio non servirà più, portatelo in un apposito punto di raccolta della Vostra città (Punti di raccolta comunall).

PL: Wskazòwka dotyczàca usuwania odpadòw.

Producty firmy HORIZON Fitness podlegają recyklingowi. Pod koniec okresu o`ywalnoÈcl pros`z oddac urzàdzenie do wlaÈciwego punkto usuwania odpadòw (lokalny punkt zbiorczy).

HORIZON FITNESS

MANUALE UTENTE ELLITTICA

Andes 3 & Andes 5 Owner's Manual 112612' Rev. 2.2 © 2012 Horizon Fitness